

Multi II 433



Guía rápida de utilización


09/2024

Introducción

Los modelos Multi II permiten la copia o programación de la mayor parte de mandos de código fijo y evolutivo de nuestro catálogo.

Este mando ha sido diseñado para poder copiar en el mismo mando diferentes tipos de códigos (fijos y evolutivos) cuyas frecuencias se encuentren en la banda de 433 MHz. Gracias a sus actualizaciones periódicas, las nuevas compatibilidades son introducidas de forma remota en estos dispositivos, lo que evita devoluciones, y reduce el *stock*.

Este dispositivo es compatible con el sistema Kaptia Klever.

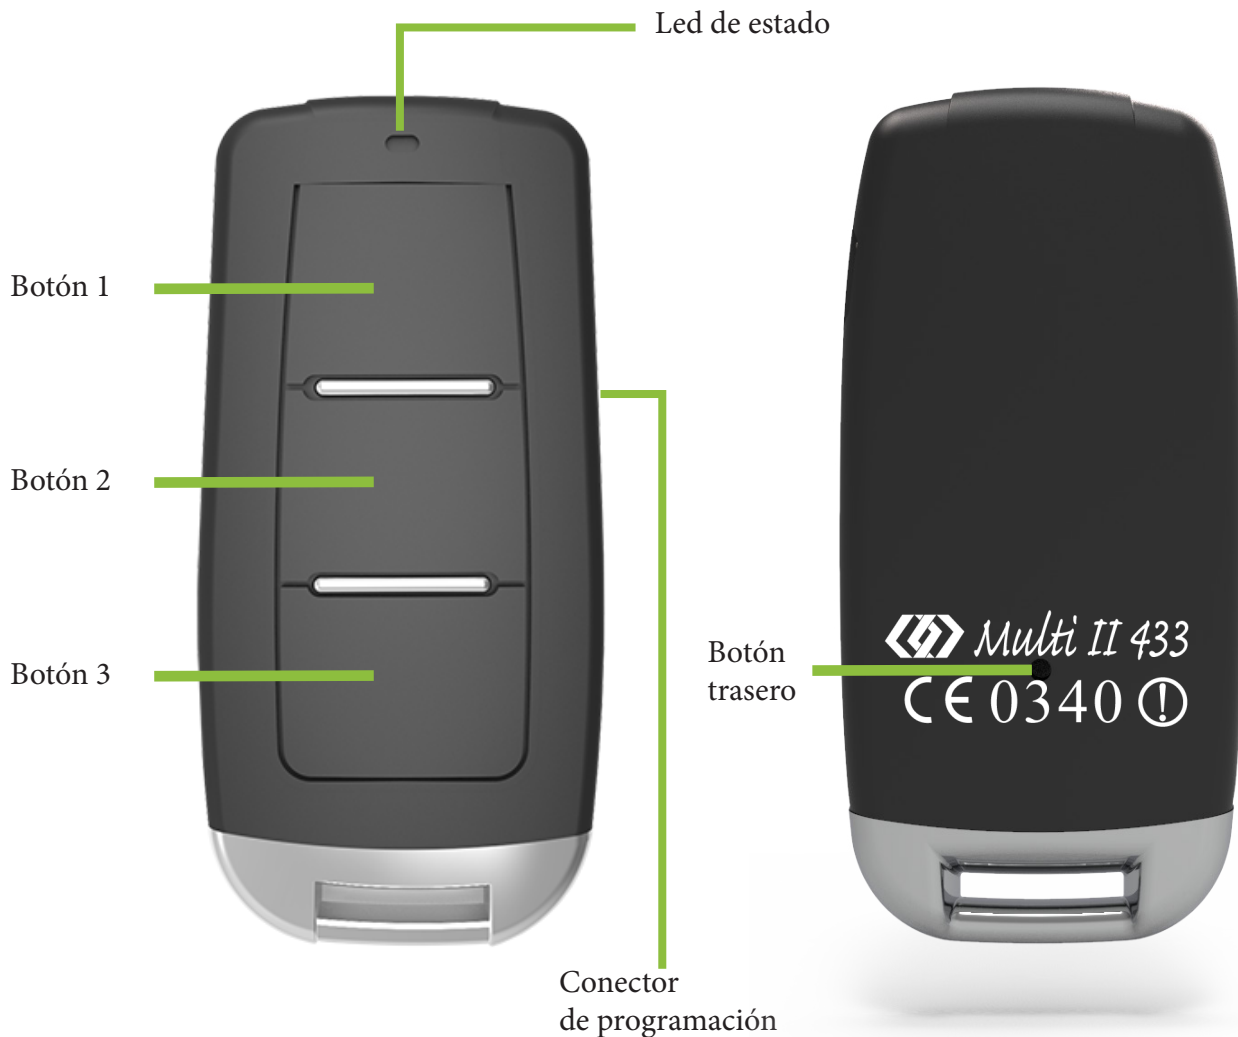

Funcionamiento

Para la programación del mando, este se debe conectar al cable micro usb de la duplicadora Kaptia Klever. La aplicación le guiará a través de todos los pasos necesarios hasta completar la programación.

Funciones avanzadas

Este mando permite combinaciones de botones, que pueden ser programadas para aumentar la cantidad de códigos en un mismo mando. Para transmitir estos códigos se deben pulsar a la vez los botones indicados (ver imagen).



Botón trasero

Este botón se utilizará para la apertura vía radio en aquellos modelos de mandos que lo permitan. Para ello se debe pulsar el botón trasero y, a continuación, pulsar el botón delantero (o combinación) correspondiente al mando deseado durante el parpadeo del led (verde).

Indicador luminoso

El led del dispositivo informa de las siguientes situaciones:

El led parpadea de forma regular en color verde mientras el botón está pulsado	El código se transmite con normalidad
El led parpadea 1 vez en color rojo al pulsar un botón	El botón pulsado no está programado
El led parpadea 3 veces en rojo al finalizar una transmisión	La batería está baja. Se debe reemplazar la batería.
El led verde parpadea cada segundo tras pulsar el botón trasero	Se espera a que el usuario pulse uno de los botones/combinación para acceder al modo de apertura de programación

Reemplazo de la batería

Este mando funciona con 1 pila NO RECARGABLE de tipo CR2032.

Para reemplazarlas se deberá hacer palanca en la muesca del lateral derecho con una moneda o un objeto similar hasta su apertura.

Una vez abierta, se deberán quitar las pilas usadas del portapilas y sustituirlas por unas nuevas del mismo tipo respetando la polaridad.

Muesca lateral



Características técnicas

Códigos compatibles	Códigos fijos y evolutivos (ver listado de compatibilidades)
Frecuencia de funcionamiento	Banda 433MHz
Número de botones	3
Número máximo de códigos	7 (permite combinaciones)
Alcance	< 100 metros
Color del led de estado	Verde / Rojo
Batería	1 x 3V (tipo CR2032)
Sistema compatible	Kaptia Klever
Actualizable	Sí

Importante: El conector de programación debe ser utilizado solamente para programar el dispositivo. La utilización de dicho conector para cualquier otro fin podrá dañar el dispositivo.